



Zapnutí telefonu - připojte síťový adaptér (provoz ze sítě)

nebo držte stisknuté tlačítko  (provoz z baterií či ze sítě)





Vypnutí telefonu - držte stisknuté tlačítko  než se na objeví „telefon se vypíná...“

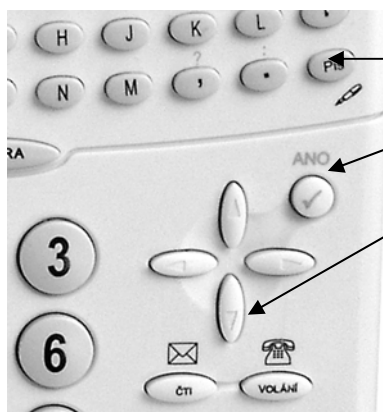
Když se při ovládání spletete - stiskněte  (telefon se vrátí do výchozího stavu)

Příjem hovoru



- 1) Zvoní-li telefon, **zvedněte** sluchátko, nebo stiskněte  (hlasitý režim)
- 2) Hovor lze odmítnout pravým tlačítkem pod displejem

Zavolání někomu

- 1) **Zvedněte sluchátko**, nebo stiskněte  (hlasitý režim)
- 2) **Vytočte číslo:**
 - ručně klávesami 0 až 9 a počkejte na spojení
 - šipkou dolů **vyberte číslo v seznamu** a stiskněte  (výběr čísla v seznamu po jeho otevření urychlíte napsáním začátku jména na abecední klávesnici)
 - stiskněte **TEL1** až **TEL6** (paměť rychlé volby)
 - stiskněte  (vytočí se poslední volané číslo)
- 3) **Hovor ukončíte položením** sluchátka, nebo stiskem 




Odeslání textové SMS

- 1) Stiskněte tl. **TEXT** a napište zprávu
- 2) Stiskněte 
- 3) Zadejte telefonní číslo (ručně, šipkami ze seznamu, nebo klávesami TEL1 až TEL6)
- 4) Stiskněte 

Čtení doručené SMS zprávy

Jsou-li v telefonu nepřečtené SMS zprávy, je na displeji zobrazena obálka s počtem zpráv.




- 1) Tlačítkem  lze přečíst všechny doručené zprávy. Posuv ve zprávě šipkou dolů.
- 2) Při čtení zprávy lze tlačítkem **Volby** (vlevo pod displejem) **odpovědět, poslat zprávu dál, nebo ji vymazat.**
- 3) Chcete-li **zavolat tomu, kdo poslal zprávu**, kterou čtete, zvedněte jen sluchátko a počkejte.

V telefonu je uloženo 20 posledních doručených zpráv a 20 posledních odeslaných zpráv. Starší zprávy telefon automaticky maže. Všechny zprávy lze prohlížet a případně mazat tak, že stisknete tlačítko Menu, pak Zvolit a šipkami vyberete Přijaté nebo Odeslané zprávy.

Zobrazení zmeškaného hovoru





Jsou-li v telefonu nové zmeškané hovory, je na displeji zobrazen symbol telefonu s počtem hovorů



- 1) Tlačítkem  lze zkontrolovat posledních 10 nepřijatých hovorů
- 2) Chcete-li **zavolat tomu, kdo volal**, zvedněte sluchátko, když si prohlížíte informace o jeho volání a počkejte
- 3) Tlačítkem **Volby** (vlevo pod displejem) lze zobrazit **Datum a čas** volání, **Uložit číslo** do seznamu, **Smazat seznam všech** zmeškaných volání.

Uložení nového čísla do seznamu



- 1) Stiskněte tlačítko 
- 2) Šipkou dolů vyberte **Přidat nový**
- 3) Stiskněte 
- 4) Zadejte **Jméno** a potvrďte 
- 5) Zadejte **tel. číslo** a potvrďte 

Do seznamu je možné uložit maximálně 200 tel. čísel.

Uložení čísla na tlačítka rychlé volby TEL1 až TEL6


Nové číslo uložíte:

- 1) Držte tlačítko (např. **TEL1**) stisknuté, až se objeví: **Nastavit paměť?**
- 2) Stiskněte ✓
- 3) Zadejte **telefonní číslo** a stiskněte ✓
- 4) Zadejte **jméno** a stiskněte ✓ (číslo se zároveň přidá do seznamu)

Číslo ze seznamu telefonu uložíte:

- 1) **Šípkami** nahoru a dolů (nebo tlačítkem SEZNAM) **vyberte číslo** (výběr urychlíte napsáním začátku jména na abecední klávesnici - po otevření seznamu)
- 2) Držte tlačítko (např. **TEL2**) stisknuté, až se objeví: **Nastavit paměť?**
- 3) Stiskněte ✓

Úprava či vymazání čísla v seznamu

- 1) Stiskněte tlačítko 
- 2) Klávesou ✓ potvrďte nabídku **Hledat a upravovat**
- 3) **Šípkami** nahoru a dolů **vyberte číslo** (výběr urychlíte napsáním začátku jména na abecední klávesnici - po otevření seznamu)
- 4) Stiskněte tlačítko **Detaily** (vlevo pod displejem)
- 5) Stiskněte tlačítko **Volby** (vlevo pod displejem)
- 6) Šípkami nahoru a dolů vyberte **Upravit** nebo **Smazat** a stiskněte ✓

Zobrazení všech hovorů (příchozích i odchozích)

Telefon eviduje 10 posledních zmeškaných hovorů, 10 posledních přijatých hovorů a 10 Vašich posledních volání (starší hovory se automaticky mažou).

- 1) Stiskněte tlačítko **Menu** (vlevo pod displejem) a vyberte **Volání**, stiskněte ✓
- 2) Vyberte **Zmeškaná**, **Přijatá** nebo **Odchozí volání**, potvrďte klávesou ✓
- 3) Chcete-li **zavolat tomu, kdo Vám volal**, zvedněte sluchátko, když si prohlížíte informace o jeho volání
- 4) Tlačítkem **Volby** (vlevo pod displejem, taktéž šipka vpravo) lze zobrazit **Datum a čas** volání, **Uložit číslo** do seznamu, **Smazat seznam** všech zobrazených volání.

Další podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu.

Stručný návod k obsluze



Klávesy:



vrací telefon do výchozího stavu, podržením klávesy je možné zapnout / vypnout **tichý režim**

TEXT



otevře **psaní nové textové SMS** zprávy



opakovaným stiskem **zobrazí doručené SMS** zprávy



Opakovaným stiskem **zobrazí zmeškaná volání**



otevření telefonního seznamu

zavolá **poslední volané číslo**



hlasitý hovor (podobný účinek jako zdvihnutí sluchátka). Dlouhým podržením lze telefon **zapnout či vypnout**